Übersicht über die Fernbedienungstasten

In der folgenden Tabelle sind die fernbedienbaren Funktionen der verschiedenen Videogeräte zusammengestellt. Zur Bedienungsabfolge siehe die Anleitung des Receivers. Weitere Einzelheiten zu den Tasten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts. (Der Einstellcode für jede Komponente muß vorher eingegeben werden.)

KR-V990D (G)

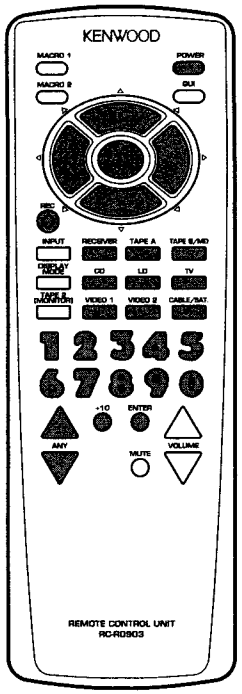

Zu steuerndes Gerät	Receiver	Cassettendeck	CD-Spieler	MD-Recorder	Bildplatten-spieler	Bildplatten-spieler	Videorecorder	Fernsehgerät	Satelliten-empfänger
Wahltasten für Komponenten-Steuerung / Tastenbezeichnung	RECEIVER	TAPE A oder TAPE B/MD	CD	TAPE B/MD (zur MD)	LD (zur System-steuerung)	LD (zur Infrarot-Fernsteuerung)	VIDEO 1 oder VIDEO 2	TV	CABLE/SAT.
POWER-Taste	REMOTE POWER-Taste	———	———	———	———	Stromversorgung Ein/Aus			
II Taste	———	II (Pause)	———	II (Pause)	———	II (Pause)		Video-Wahlschalter	
►/II Taste	BAND-Taste	► (Wiedergabe)	►/II (Wiedergabe/ Pause)	► (Wiedergabe)	►/II (Wiedergabe/ Pause)	► (Wiedergabe)		———	
►►I Taste	P.CALL (△) Taste	►► (Schnellvorlauf)	►►I (Überspringen)				►► (Schnellvorlauf)	Lautstärke anheben	
I◄◄ Taste	P.CALL (▽) Taste	◄◄ (Rückspulen)	I◄◄ (Überspringen)				◄◄ (Rückspulen)	Lautstärke reduzieren	
■ Taste	AUTO-Taste	■ (Stoppen)						Stummschaltung	
REC-Taste	———	● (Aufnehmen)	Disc Skip	● (Aufnehmen)	———	———	● (Aufnehmen)	———	
ANY-Taste (△)	TUNING (△) Taste	► (Wiedergabe)	►► (Suchlauf)				Kanalwahl aufwärts		
ANY-Taste (▽)	TUNING (▽) Taste	◄ (Wiedergabe)	◄◄ (Suchlauf)				Kanalwahl abwärts		
Zifferntasten	Zifferntasten • +10-Taste	———	Zifferntasten • +10-Taste						
ENTER-Taste	———						**Diese Taste nach den Zifferntasten für die Eingabe einer Kanalnummer verwenden.** (Für die Eingabe der Kanäle beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungs-anleitung, die bei der zu steuernden Komponente mitgeliefert wurde.)		

OSD-Fließdiagramm

Funktionsmenüs
Das Menü des gewählten Eingangs erscheint auf dem Bildschirm.

Main menu

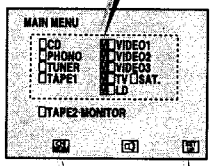

Einstellmenüs

Klangmenüs

CD

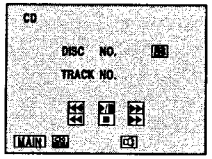

TUNER

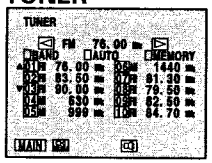

TAPE1

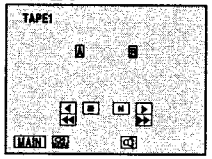

MD

VIDEO1

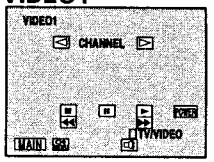

VIDEO2

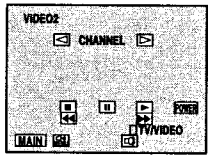

TV

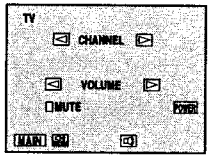

SATELLITE

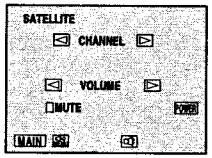

LD

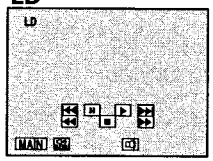

SURROUND SET UP

SET UP

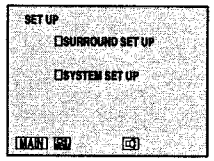

SYSTEM SET UP

SPEAKER SELECTION & DISTANCE

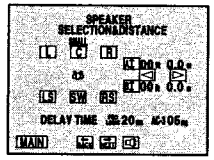

SPEAKER LEVEL

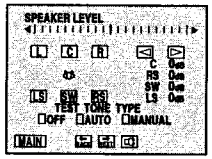

INPUT LEVEL

SYSTEM CONTROL

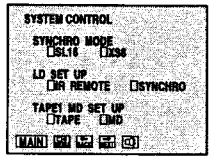

IR REMOTE CONTROL

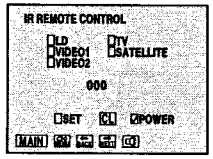

MACRO SET UP

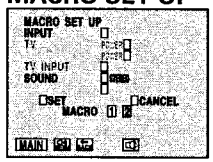

SOUND MENU

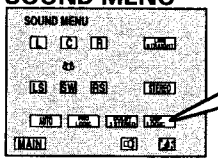

DSP CONTROL

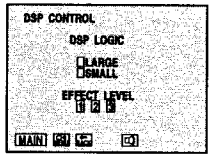

Bei Wahl dieses Parameters erscheint ein Dreieck.

Praktische Bedienungspositionen für Bildschirmeingaben

Wenn eine Position mit einem gewissen Menü nicht verwendet werden kann, wird sie auch nicht angezeigt.